




1 Раскладываем решетку, аккуратно расправив тросики

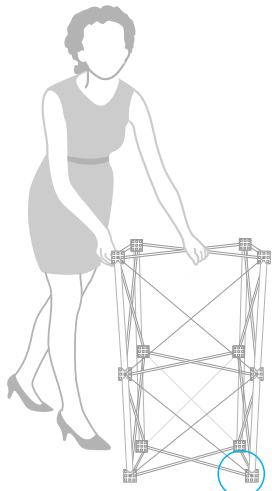


Защелкиваем фиксаторы между собой

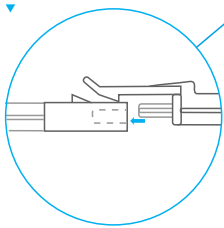

Крепим ребра жесткости*

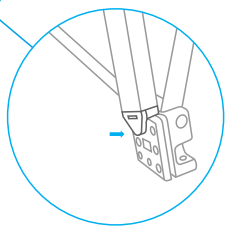


2 Крепим полку и столешницу отверстиями к стороне промоутера

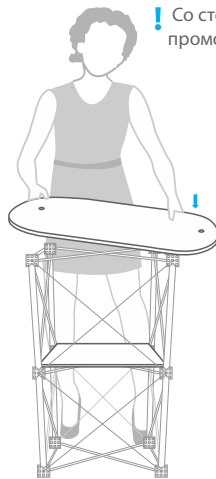


! Со стороны промоутера 2 тросика


Устанавливаем полку

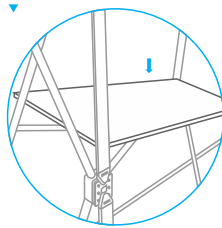


Защелкиваем шпингалеты на тыльной стороне столешницы

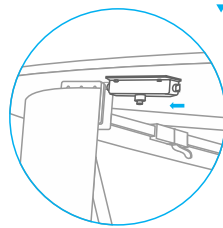


3 Вставляем нижние держатели топпера через отверстия в столешнице

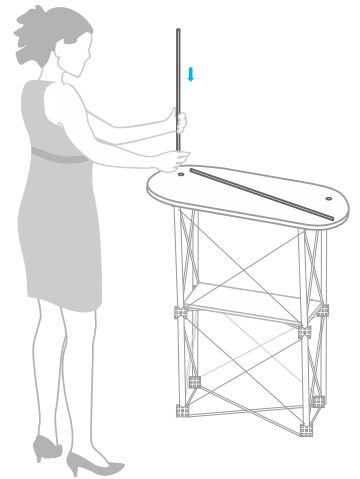


Вставляем нижние держатели топпера через отверстия в столешнице

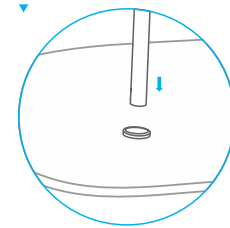



Соединяем нижние держатели топпера с креплением на решетке

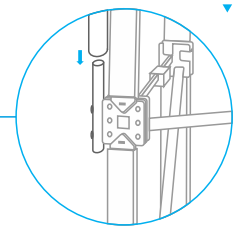

4 Собираем топпер

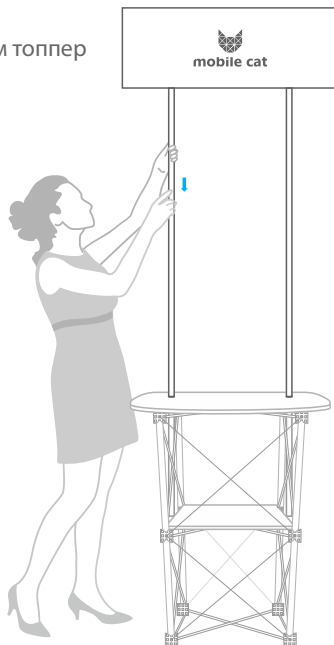

Соединяем топпер с верхними держателями

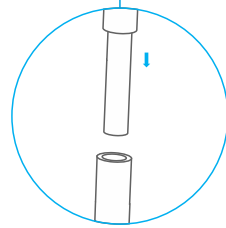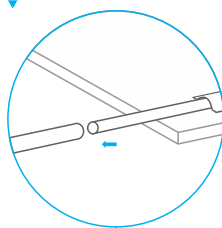


Крепим верхние держатели топпера к нижним



5 Крепим фотопанель





Крепим фотопанель к ребрам жесткости, соединяя велкроточ между собой

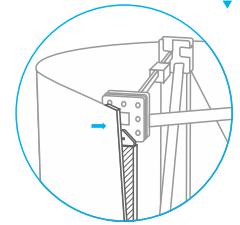

Комплектация

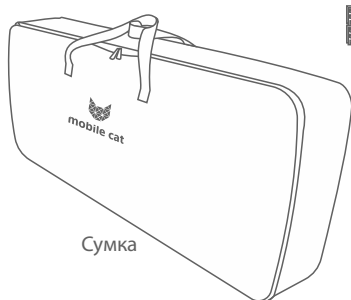

Ребра жесткости с велкроточем, 8 шт.

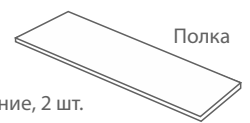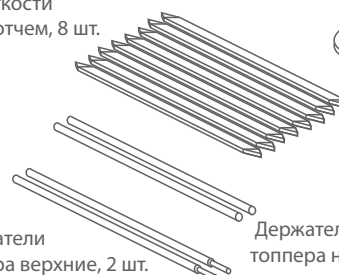

*Ребра жесткости снимаются кручением вокруг своей оси. Не тяните их на себя, это может привести к поломке.